

●施工後、必ずお施主様へお渡しください

## 使用上の注意

## 施工上の注意

### 施工説明書

### 取扱説明書

### MUKU/CONBI/PRIME/SHEETシリーズ

### 引違い戸(下荷重)

<固定枠 90/110/134/150/165>

<スリム枠 134/150/165>

●施工の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 扉の開閉は静かに行ってください。  
乱暴に扱おうと扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉の把手にぶら下がったり、扉に持たれたりしないでください。  
扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉に指をはさまないよう把手を持って正しく操作してください。  
特に小さなお子様には十分にご注意ください。
- ストーブ等の熱源を近くに置かないでください。  
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。
- ガラスに強い衝撃を与えたり物をぶついたりしないでください。  
ガラスが割れる恐れがあります。  
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

- 本製品は屋内専用です。屋外や浴室等水がかかる部分や他の用途への使用はおやめ下さい。
- 枠セットや建具本体は立て掛けず、水平の状態 で保管してください。
- 枠を躯体へ取り付けの際は、必ず水平と垂直を確認してください。
- 枠をコンクリートやモルタルへの直付けはしないで下さい。  
やむをえず直付けする場合は、枠木口と下地面の間に必ず防水処理をして下さい。
- 枠の組立、取り付けには同梱のビスを使用して下さい。  
他のビスを使用すると、脱落や垂下がり等の原因となります。
- 施工中、建具本体は養生・保全し、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、  
昼夜などで温度差の激しい場所には置かないで下さい。
- 塗り壁の場合は壁が十分に乾燥してから建具本体を吊り込んで下さい。
- 施工後は傷や汚れを防ぐ為に、ダンボールなどでしっかりと養生をして下さい。
- 部材が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。  
注)シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は変色・変質の原因となります。

## 部材・部品の確認

### ■部材・部品の構成内容

	部材・部品名	数量	備考
扉セット	扉本体	2	戸車/戸首金物は取付済
	引手	2組	扉本体に取付済
枠セット	鴨居	1	
	縦枠	2	
	敷居	1	(4方枠のみ)
	Vレール	2	"
	フラットレール	2	(3方枠のみ)
	内寸定規	1	
	鴨居キャップ	2	
	組立ビス (3方枠)	4	φ3.8*55
	組立ビス (4方枠)	8	φ3.8*55
	施工ビス SHEET (20・22#サイズ)	14	ダンドリ調整ビス L=55
	施工ビス SHEET (24#サイズ)	16	ダンドリ調整ビス L=55
	施工ビス ※C/Pの場合	3	ダンドリ調整ビス L=55
	ビスキャップ (20・22#サイズ)	10	SHEETのみ
ビスキャップ (24#サイズ)	12	SHEETのみ	

※M/C/Pは下記の略です。  
C：COMBI  
P：PRIME

### 引違い戸金具リスト

部 品 名	品 番	数 量	備 考
戸首金物 (クローザユニット)	No.790	4	付属ビス付

# 納まり寸法図 固定枠 90/110/134/150/165


■ 建具枠セット寸法表

枠外W寸法	枠内寸法	DW 重なり30	DW 重なり119
1645	1597	814	858


サイズ品番	枠外H寸法	枠内H寸法	DH
1620	2024 (2036)	1997	1987
1622	2224 (2236)	2197	2187
1624	2400 (2412)	2373	2363

枠外H寸法 ( ) はVレール仕様

■ 建具枠セット姿図

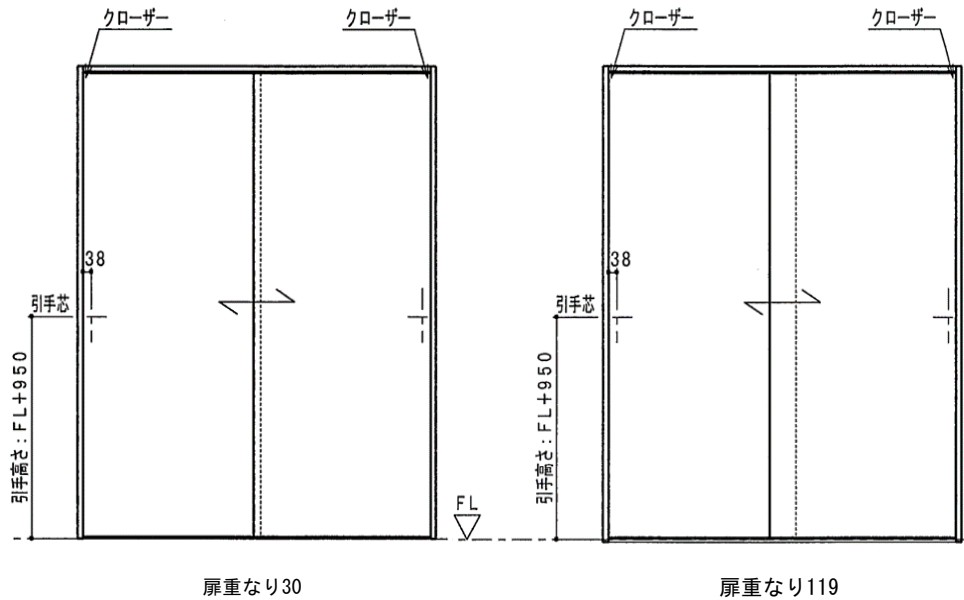

■ 横断面図・縦断面図

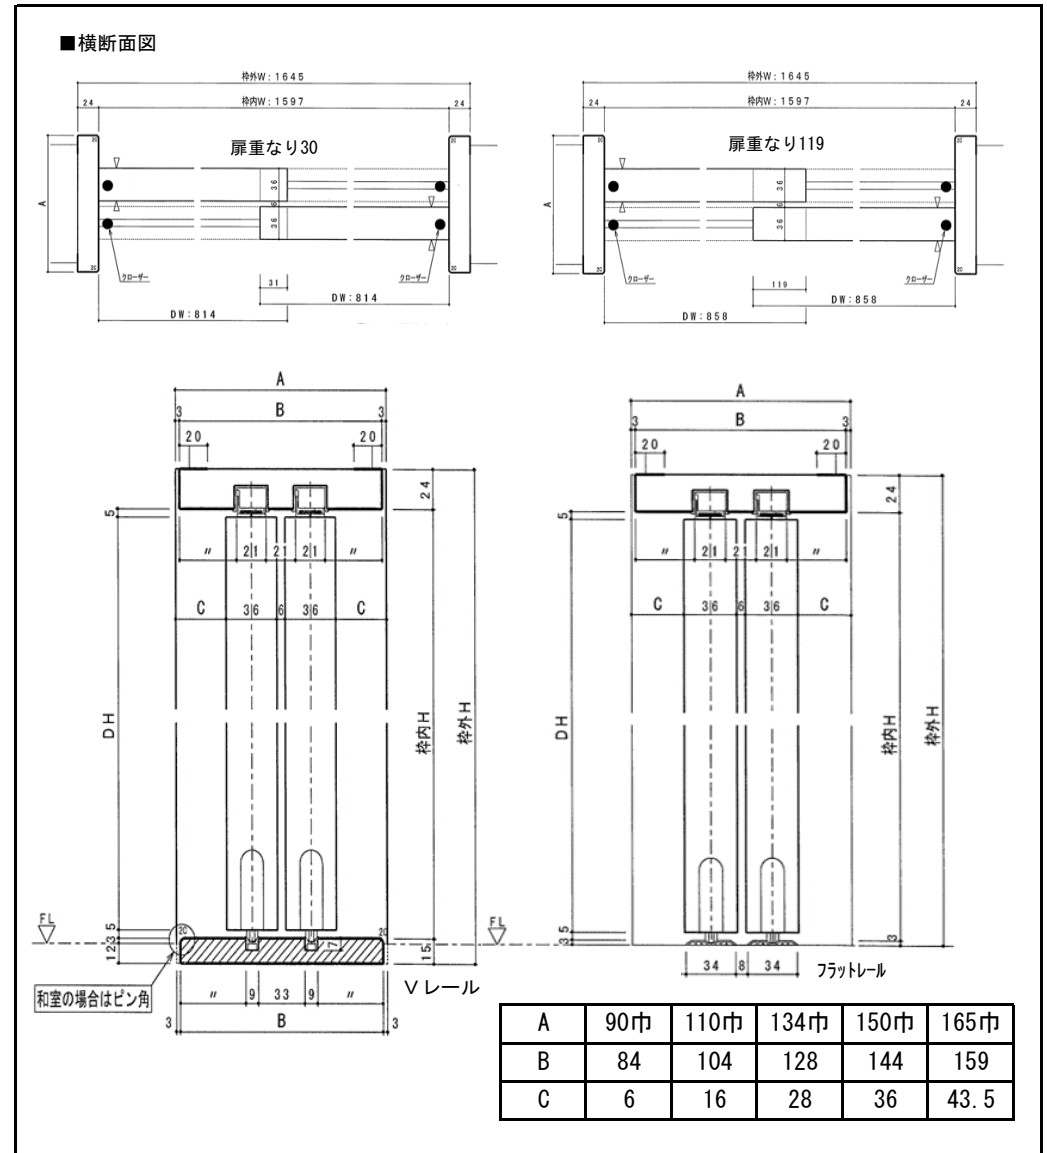

# 納まり寸法図 スリム枠 134/150/165


■ 建具枠セット寸法表

枠外W寸法	枠内寸法	DW 重なり30	DW 重なり119
1645	1597	814	858


サイズ品番	枠外H寸法	枠内H寸法	DH
1620	2024 (2036)	1997	1987
1622	2224 (2236)	2197	2187
1624	2413 (2425)	2386	2376

枠外H寸法 ( ) はVレール仕様

■ 建具枠セット姿図

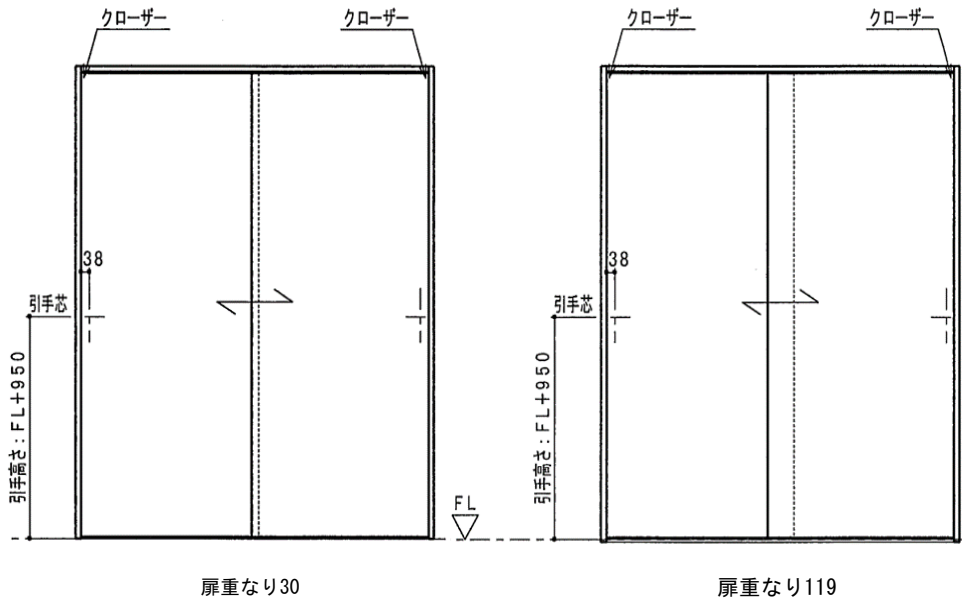

■ 横断面図・縦断面図

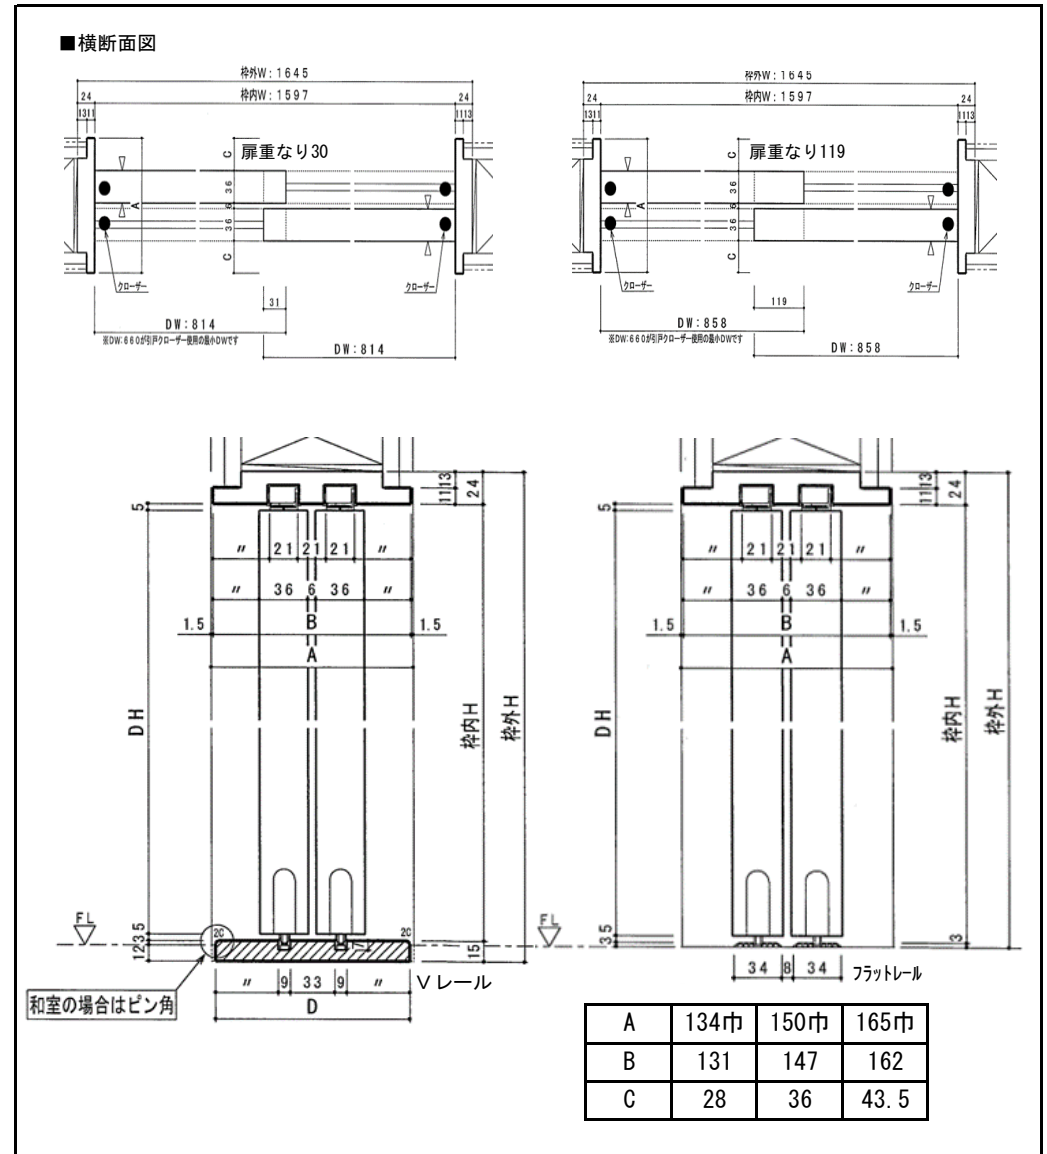



## 施工手順

### 4. 扉の吊り込み


- 扉を鴨居溝にはめ込みます。

#### <注意>

扉の吊り込みの際にはカーザユニットに引戸本体やストライカーをぶつけないよう注意してください。

### 5. 戸車の調整

- 扉の戸車を下レールにはめ込みましたら手回しドライバーで扉の上下調整と前後調整を行います。  
調整が終わったら動作確認をおこなってください。

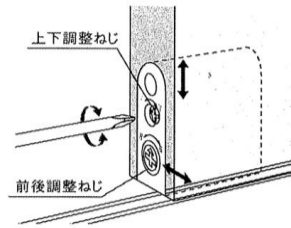

調整量  
上3mm  
下3mm  
前1.5mm  
後1.5mm

### 6. 養生

- 枠・扉の取付けが終了したら、傷がつかないように扉・枠をダンボールなどで養生して下さい。
- 扉を壁に立てかけて保管しないで下さい。  
扉が反る恐れがあります。

