

●施工後、必ずお施主様へお渡しください

施工説明書 取扱説明書

PRIME/SHEETシリーズ

折戸 (2枚・4枚・6枚・8枚折)

(フリーオープンタイプ 下埋込レール付三方枠/四方枠)

<固定/スリム枠 85>

●施工の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

使用上の注意

- 扉の開閉は静かに行ってください。
乱暴に扱くと扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉の把手にぶら下がったり、扉に持たれたりしないでください。
扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉に指をはさまないように把手を持って正しく操作してください。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。
- ストープ等の熱源を近くに置かないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

施工上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外や浴室等水がかかり部分や他の用途への使用はおやめ下さい。
- 枠セットや建具本体は立て掛けず、水平の状態にて保管してください。
- 枠を躯体へ取り付ける際は、必ず水平と垂直を確認してください。
- 枠をコンクリートやモルタルへの直付けはしないで下さい。
やむをえず直付けする場合は、枠木口と下地面の間に必ず防水処理をして下さい。
- 枠の組立、取り付けには同梱のビスを使用して下さい。
他のビスを使用すると、脱落や垂下がり等の原因となります。
- 施工中、建具本体は養生・保全し、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、昼夜などで温度差の激しい場所には置かないで下さい。
- 塗り壁の場合は壁が十分に乾燥してから建具本体を吊り込んで下さい。
- 施工後は傷や汚れを防ぐ為に、ダンボールなどでしっかりと養生をして下さい。
- 部材が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
注)シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は変色・変質の原因となります。

部材・部品の確認

■部材・部品の構成内容

	部材・部品名	数量	備考
扉セット	扉本体	2枚折戸：1折 4枚折戸：2折 6枚折戸：3折 8枚折戸：4折	
枠セット	枠セット	1	3方枠：縦枠 2本/上枠 1本
	内寸定規	1(0)	(四方枠は下枠1本)
	上レール	1	
	下レール	1	
	枠組み立てビス	4(8)	Φ3.3*40 ()は4方枠
	施工ビス SHEETの場合	2枚折戸：14本 4枚折戸：14/16本 6枚折戸：20本 8枚折戸：20本	ダントリ調整ビス L=55
	施工ビス PRIMEの場合	2枚折戸：3本 4枚折戸：3本 6枚折戸：6本 8枚折戸：11本	ダントリ調整ビス L=55
穴キャップ	10/12	クッションキャップ Φ15.5 SHEETのみ	

	部材・部品名	数量	備考
把手セット	把手セット	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：3 8枚折戸：4	
	把手ビス	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8	M4 * 35

※J取手仕様には付きません

必要梱包

折戸金物リスト		
部品名	品番	数量
上部レール	HR-150	1
下部レール	HR-110	1
上部吊車 付属ビス付き	HR-200	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8
下部がけ 付属ビス付き	HR-401	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8
吊元仮固定ストッパー	HR-300	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：4 8枚折戸：4
走行安定用スペーサー	HD-76	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：3 8枚折戸：4

扉セット+枠セット(折戸金具同梱+把手セット)

●施工後、必ずお施主様へお渡しください

施工説明書 取扱説明書

PRIME/SHEETシリーズ

折戸 (2枚・4枚・6枚・8枚折)

(フリーオープンタイプ 下フラットレール付三方枠)

<固定/スリム枠 85>

●施工の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。

使用上の注意

- 扉の開閉は静かに行ってください。
乱暴に扱おうと扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉の把手にぶら下がったり、扉に持たれたりしないでください。
扉が破損したり脱落する恐れがあります。
- 扉に指をはさまないように把手を持って正しく操作してください。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。
- ストープ等の熱源を近くに置かないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

施工上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外や浴室等水がかかり部分や他の用途への使用はおやめ下さい。
- 枠セットや建具本体は立て掛けず、水平の状態にて保管してください。
- 枠を躯体へ取り付ける際は、必ず水平と垂直を確認してください。
- 枠をコンクリートやモルタルへの直付けはしないで下さい。
やむをえず直付けする場合は、枠木口と下地面の間に必ず防水処理をして下さい。
- 枠の組立、取り付けには同梱のビスを使用して下さい。
他のビスを使用すると、脱落や垂下がり等の原因となります。
- 施工中、建具本体は養生・保全し、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、昼夜などで温度差の激しい場所には置かないで下さい。
- 塗り壁の場合は壁が十分に乾燥してから建具本体を吊り込んで下さい。
- 施工後は傷や汚れを防ぐ為に、ダンボールなどでしっかりと養生をして下さい。
- 部材が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
注)シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は変色・変質の原因となります。

部材・部品の確認

■部材・部品の構成内容

	部材・部品名	数量	備考
扉セット	扉本体	2枚折戸：1折 4枚折戸：2折 6枚折戸：3折 8枚折戸：4折	
枠セット	枠セット	1	3方枠：縦枠 2本/上枠 1本
	内寸定規	1	
	上レール	1	
	下レール	1	
	枠組み立てビス	4	Φ3.3*40
	施工ビス SHEETの場合	2枚折戸：14本 4枚折戸：14/16本 6枚折戸：20本 8枚折戸：20本	ダンドリ調整ビス L=55
	施工ビス PRIMEの場合	2枚折戸：3本 4枚折戸：3本 6枚折戸：6本 8枚折戸：11本	ダンドリ調整ビス L=55
穴キャップ	10/12	クッションキャップ Φ15.5 SHEETのみ	

	部材・部品名	数量	備考
把手セット	把手セット	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：3 8枚折戸：4	
	把手ビス	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8	M4 * 35

※J取手仕様には付きません

必要梱包

扉セット+枠セット(折戸金具同梱+把手セット)


折戸金物リスト		
部品名	品番	数量
上部レール	HR-150	1
下部レール	HD-07	1
上部吊車 付属ビス付き	HR-200	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8
下部がけ 付属ビス付き	HR-401	2枚折戸：2 4枚折戸：4 6枚折戸：6 8枚折戸：8
上部吊元仮固定用ストッパー	HR-300	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：2 8枚折戸：2
下部吊元仮固定用ストッパー	HD-74	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：2 8枚折戸：2
走行安定用スペーサー	HD-76	2枚折戸：1 4枚折戸：2 6枚折戸：3 8枚折戸：4

納まり寸法図 固定枠85


■寸法表(平面図)

	3尺	4.5尺	6尺	9尺	12尺
枠外寸法	735	1200	1645	2451	3258
枠内寸法	699	1164	1609	2415	3222
D W	703	583	805	805	805


4枚折戸

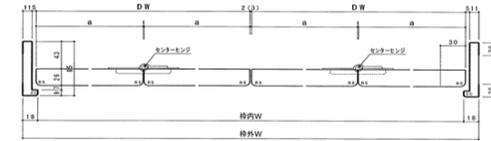


6枚折戸

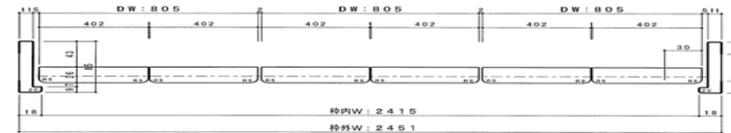

2枚折戸

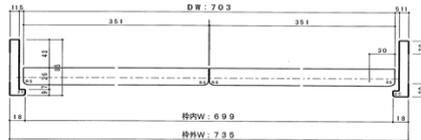



8枚折戸

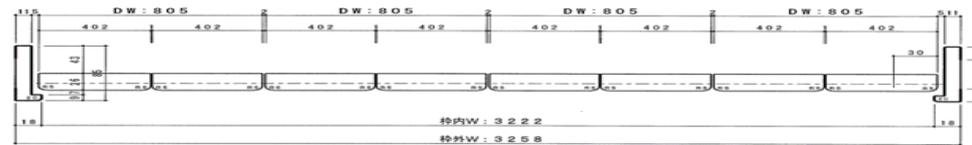

■寸法表(側面図 正面図)

3方枠	20	22	24	床のみ込みは +12
枠外H寸法	2030	2230	2400	
枠内H寸法	2000	2200	2370	
D H	1980	2180	2350	

4方枠	20	22	24
枠外H寸法	2045	2245	2412
枠内H寸法	2000	2200	2370
D H	1980	2180	2350

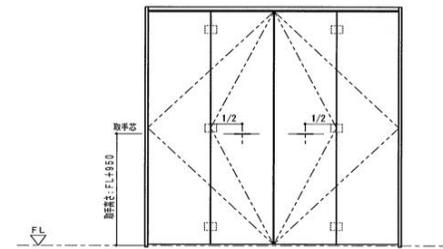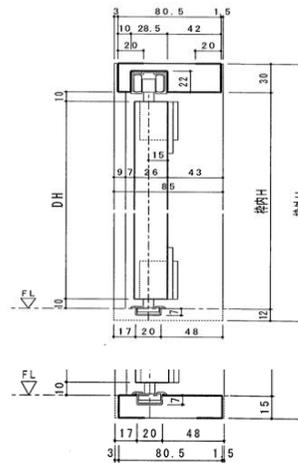


4方枠

納まり寸法図 スリム枠85


■寸法表(平面図)

	3尺	4.5尺	6尺	9尺	12尺
枠外寸法	735	1200	1645	2451	3258
枠内寸法	699	1164	1609	2415	3222
D W	703	583	805	805	805


2枚折戸

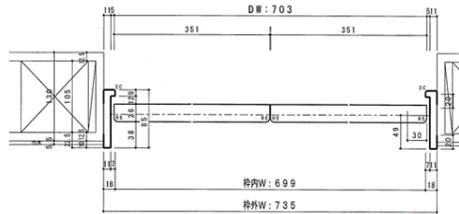

6枚折戸

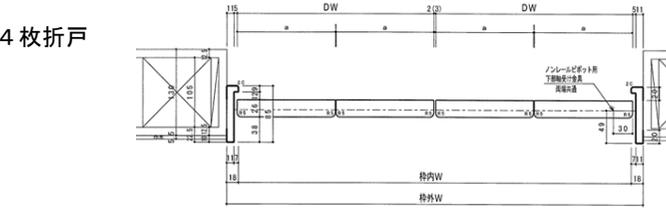



8枚折戸

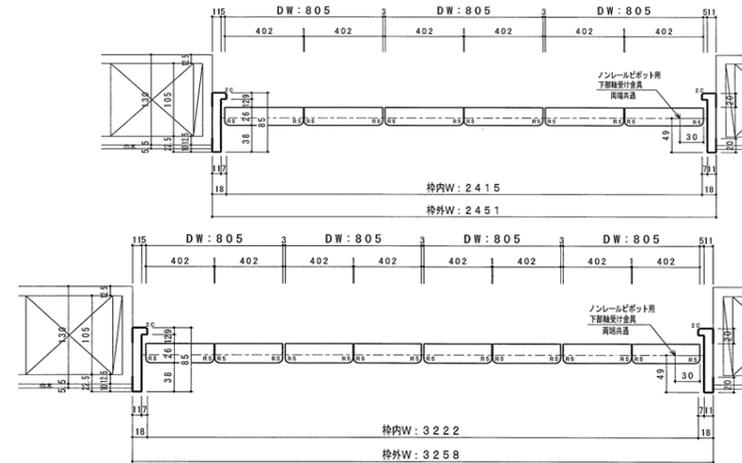

■寸法表(側面図 正面図)

3方枠	20	22	24	床のみ込みは +12
枠外H寸法	2030	2230	2419	
枠内H寸法	2000	2200	2389	
D H	1980	2180	2369	

4方枠	20	22	24
枠外H寸法	2045	2245	2434
枠内H寸法	2000	2200	2389
D H	1980	2180	2369

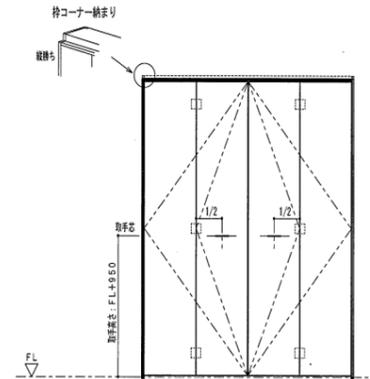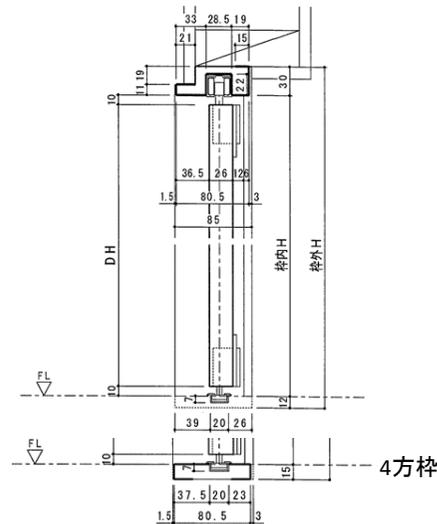


納まり寸法図 固定枠85


■寸法表(平面図)

	3尺	4.5尺	6尺	9尺	12尺
枠外寸法	735	1200	1645	2451	3258
枠内寸法	699	1164	1609	2415	3222
D W	703	583	805	805	805


4枚折戸

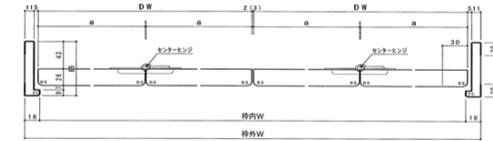


6枚折戸

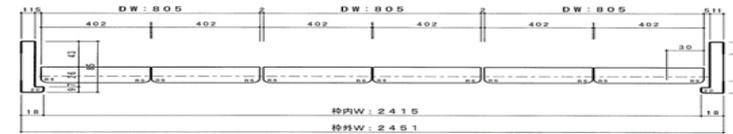

2枚折戸


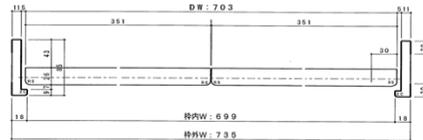


8枚折戸

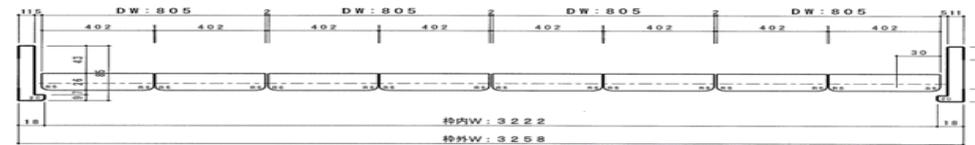

■寸法表(側面図 正面図)

3方枠	20	22	24	床のみ込みは +12
枠外H寸法	2030	2230	2400	
枠内H寸法	2000	2200	2370	
D H	1971	2171	2341	

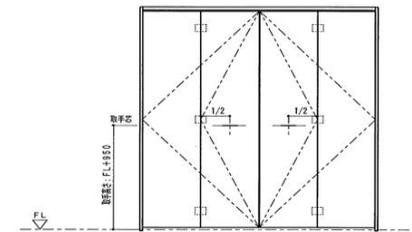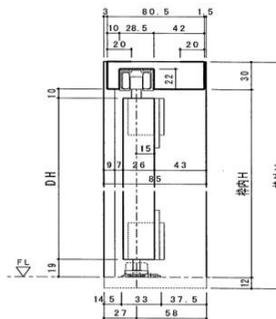


納まり寸法図 スリム枠85


■寸法表(平面図)

	3尺	4.5尺	6尺	9尺	12尺
枠外寸法	735	1200	1645	2451	3258
枠内寸法	699	1164	1609	2415	3222
D W	703	583	805	805	805


2枚折戸

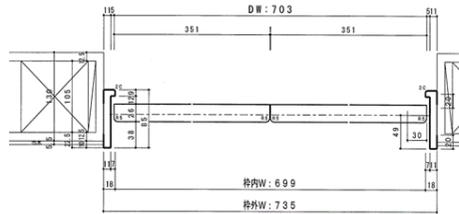

6枚折戸


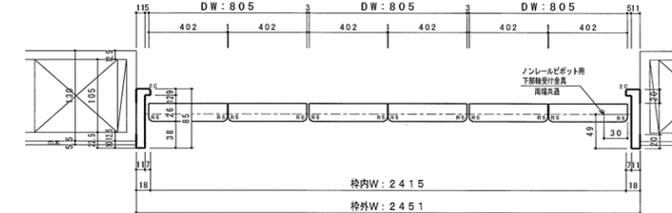


8枚折戸

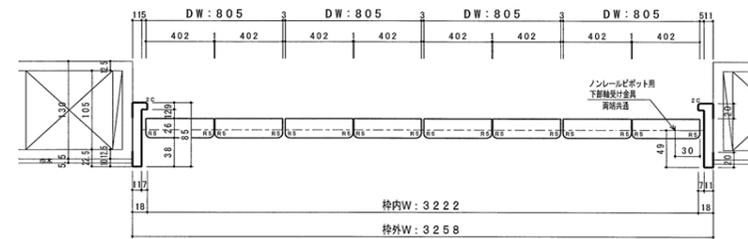

■寸法表(側面図 正面図)


3方枠	20	22	24	床のみ込みは +12
枠外H寸法	2030	2230	2419	
枠内H寸法	2000	2200	2389	
D H	1971	2171	2360	

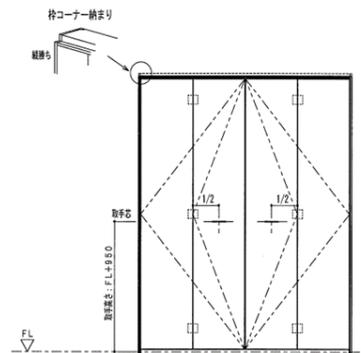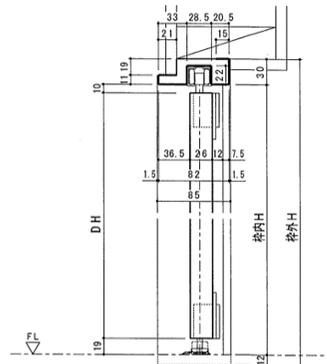

施工手順

準備


- 開口寸法に製品寸法を照合確認して下さい。
- 施工の際は下げ振り、水準器を利用し開口ぶ(まぐさ、梁、柱等)の水平・垂直・柱相互の前後の倒れが無くよく確認し、建具等を設置する開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認して下さい。

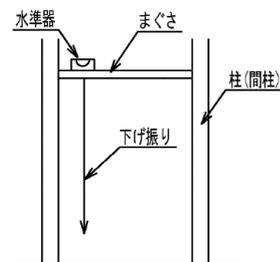


1. 枠の組み立て

- 縦枠、上枠を枠固定用ビス(同梱品)で固定してください。
- 縦枠と上枠にずれが無いことを確認して下さい。

・三方枠

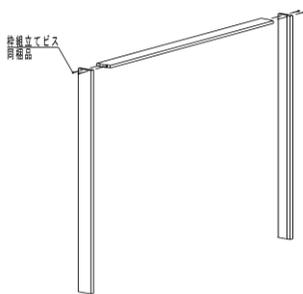

・四方枠

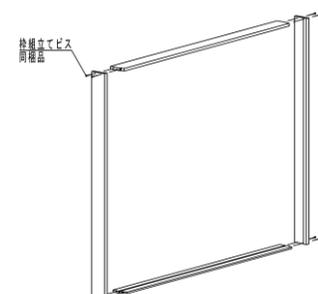

2. 枠の取り付け

- 枠を開口部にはめ込み縦枠・上枠のリード穴から開口部(柱等)に木ビスで固定して下さい。
- 枠と調整材の間に接着剤を塗布して下さい。


●枠取り付け寸法精度基準

建て入れ	: 誤差2mm以下
内法高さ・幅	: 差異2mm以下
建具枠と建具の空き	: 空き寸法の差異1mm以下
縦枠上下の内寸法	: 差異2mm以下

※建具の動作に支障をきたす恐れがあるため、上枠寸法精度を厳守して下さい。

<注意>



縦枠のリード穴設定は、SHEETのみとなっています。PRIMEはリード穴が開いていないため、下地の裏側もしくは、下地側面から斜めに木ビスを固定して下さい。

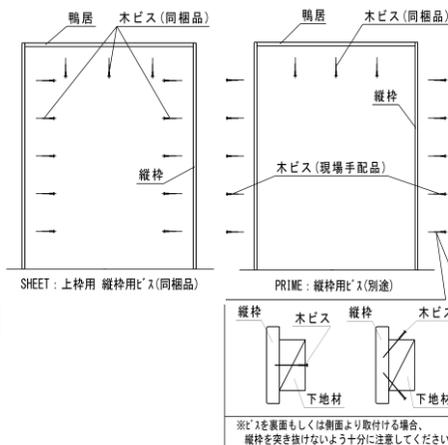


3. レールの取付け

- ①レールを取り付ける前に図に示す方向で、上部吊車及び下部が「イ」の車部をレール内に挿入します。
- ②上下レールを取り付けてください。
- ③吊元仮固定用ストッパーを使用する場合は、上下レールに装着してください。(※フットレール仕様の場合は下部のみHD-74をご使用下さい)

※吊元仮固定用ストッパーは、レールを取り付けた後に装着することができます。

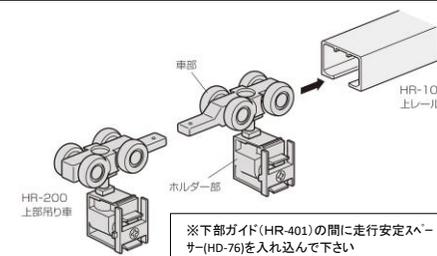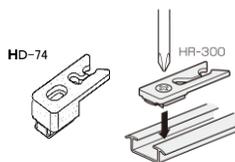


※下部ガイド(HR-401)の間に走行安定スベラー(HD-76)を入れて下さい

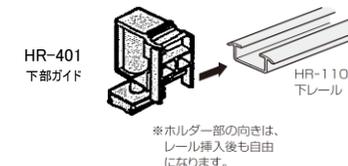

※ホルダー部の向きは、レール挿入後も自由になります。


4. 扉に付る金具の取付け

- ①上部吊車及び下部が「イ」のレールをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ②固定カップ部のみ 扉の裏面加工部に取り付けて下さい。

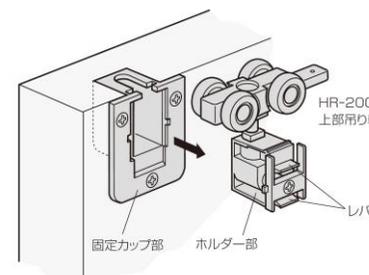


5. 扉の吊込み

- ①固定カップ部に 上部吊車及び下部が「イ」のレールをしっかりと差し込みます。 ※差し込んだあと、外れないことをご確認下さい。

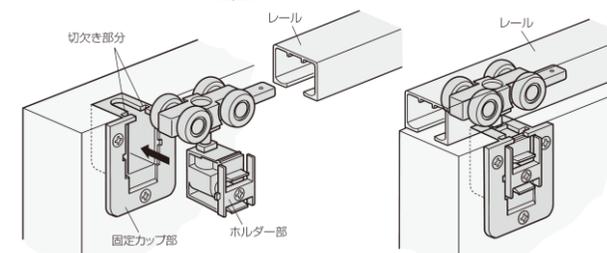

6. 扉の位置調整

- 扉の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり傾いたりしている場合 ※上部吊車で上下調整して下さい。
- 扉を吊ったままでレール部の上下調整ネジを回すと、扉の上下調整ができます。

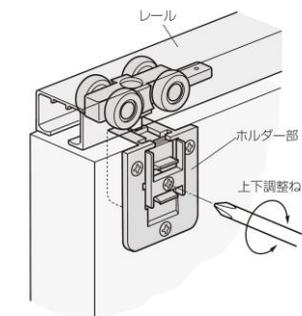

施工手順

7. 養生

- 扉を壁に立てかけて保管しないで下さい。
扉が反る恐れがあります。

